

INFORMASJONSSKRIV

Nr. 4

Varingskollen borettslag

Juni 2010

Bytte brannslukningsapparat



Nå er de nye brannslukningsapparatene kommet


Ta med det gamle apparatet til boden ved firemannsboligene **tirsdag 15. eller onsdag 16. mellom 19:00 og 20:00** for å bytte det ut med et nytt.

gjenstand, en gammel tannbørste el.l., noen meter tørkepapir og en avis til å samle skitten på.

3. I vifterommet innenfor loftsboden (Mira-husene) på loftet (Solblom og firemannsboligene 2.etg) skrur du ut de fire skruene som fester viften i viftekassen og løfter ut viften. Pass på skruer, skiver og pakning! (I firemannsboligene 1.etg sitter viften i avtrekket over komfyren).

Vannbordsbeslagene

Arbeidet med å montere vannbrettbeslag på husene starter i siste uke av juni og skal avsluttes innen 19.juli. Blikkenslageren regner med arbeidstid fra 08:00 til 20:00, lørdag 08:00-16:00. Han vil forhøre seg om det er barn som vil bli forstyrret ved kveldsarbeid. Blikkenslageren stiller selv med stige og sikringsutstyr, men trenger av og til en kontakt så han får ladet opp redskap. Vi håper alle stiller utekontakten til disposisjon!

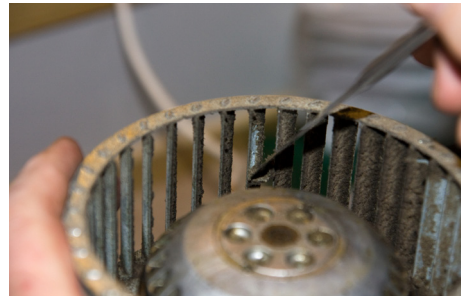

Skrap fett et forsiktig av .

4. Med en bordkniv el.l skaper du forsiktig ut blandingen av fett og støv fra innsiden av viftebladene og fra andre steder hvor det har samlet seg. Børst gjerne over med en gammel tannbørste. (Det er her avisen kommer godt med!)

5. Inne i bunnen av viftekassen samler det seg gjerne fett. Tørk det ut med et tørkepapir. Det er ikke nødvendig at alt er gullende rent, bare at avleiringene blir gravet ut.

Rensing av avtrekksvifter


Vi har fått mange henvendelser som viser at det er stort behov for veiledning om rensing av avtrekksviften. Det gjøres slik:

1. Slå av strømmen på viften ved å koble ut sikringen for Kjøkken.



De fire skruene sitter på den runde platen

2. Ta med en stjerneskrutrekker, en bordkniv eller en annen ikke alt for spiss

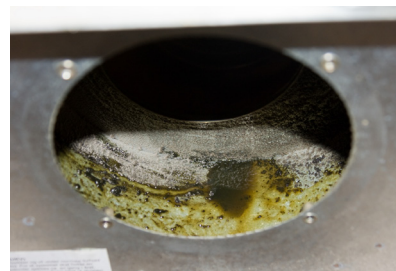

Dammen i bunnen er fett som skal fjernes

6. Se etter at pakningen ligger på plass og skru fast viften i kassen.

7. Koble inn kjøkkensikringen og viften er i drift igjen.

Har du problem med dette, ta gjerne kontakt med Anfinn . tlf 67050780 eller 97947690 Lykke til!